

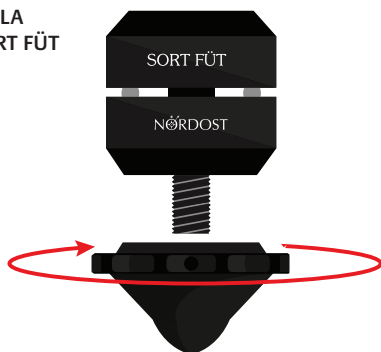


1. DESTORNILLE LA CÚPULA FINAL DEL CUERPO SORT FÜT

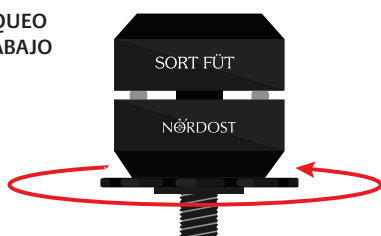

2. ATORNILLE EN EL BLOQUEO CON SALIENTE HACIA ABAJO

SALIENTE

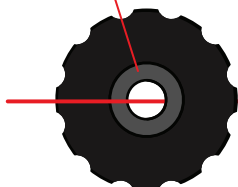

3. ATORNILLE EN EL DOMO FINAL Y AJUSTE A LA ALTURA DESEADA



4. MIENTRAS SOSTIENE EL DOMO FINAL EN SU LUGAR, ENROSQUE EL BLOQUEO HASTA QUE QUEDE APRETADO

