

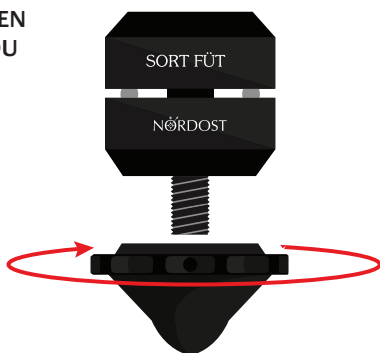


1. DÉVISSEZ LE DÔME EN FLEURON DU CORPS DU SORT FÛT

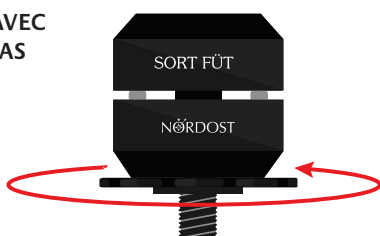

2. VISSEZ LE VERROU AVEC LE BOSSAGE VERS LE BAS

ANNEAU QUI DÉPASSE

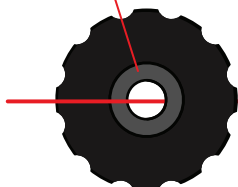

3. VISSEZ LE DÔME EN FLEURON ET RÉGLEZ-LE À LA HAUTEUR SOUHAITÉE HEIGHT



4. TOUT EN MAINTENANT LE DÔME EN PLACE, VISSEZ LE VERROU JUSQU'À CE QU'IL SOIT SERRÉ

